

TUTTA LA LINEA SOTTO SOPRA

COLORE
PER INTERNI



PARETI E
MOBILI



PAVIMENTI
ALTO SPESORE



VETRIFICANTE



GAPI paints


PAVIMENTI INTERNI

PIASTRELLE CEMENTO
LEGNO MARMO

RESINA DI FINITURA
ALL'ACQUA

LIBRETTO DI ISTRUZIONI

IT75W1-76W1

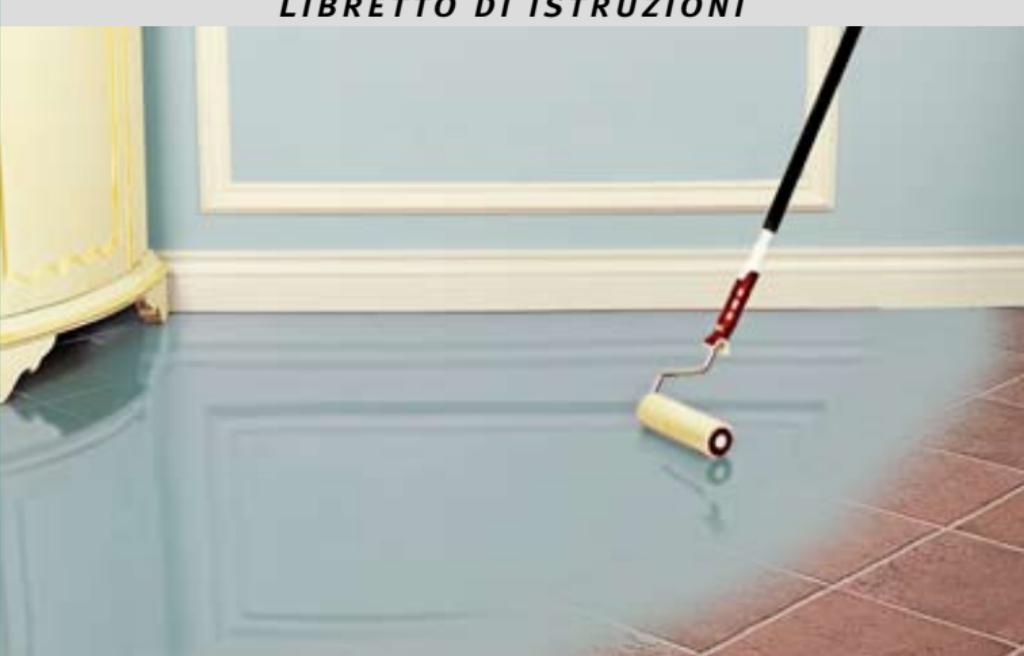



Le sue caratteristiche

SottoSopra Pavimenti Interni all'acqua è una resina di finitura poliuretanica bicomponente trasparente incolore contenente filtri U.V., disponibile nelle versioni: lucida, satinata e opaca.

Presenta un'alta resistenza all'abrasione, ai detergenti comunemente usati nella pulizia dei pavimenti.

Crea un film perfettamente impermeabile inattaccabile da olii e grassi in genere.

Di facile manutenzione può essere pulita con normali detergenti e ravvivata con cere metallizzate.

Dove può essere usata

Direttamente:

- su legno grezzo, anche non di pregio, come impregnazione e finitura. Procedete previa una leggera carteggiata iniziale e tra le due mani.

Dopo l'applicazione di SottoSopra Colore per Interni:

- su pavimenti in piastrelle, cemento, marmo.

Note tecniche / precauzioni

Spessore medio per mano: circa 100 micron bagnati, pari a circa 35 micron a film secco.

L'applicazione di 2 mani è consigliata per prolungarne la durata nel tempo.

Quanto tempo per l'applicazione: l'applicazione è estremamente semplice, ma ricordiamoci che essendo un prodotto bicomponente, dopo circa 2 ore (vita utile), dalla miscela dei due componenti "A" e "B", il prodotto non sarà più utilizzabile.

Resistenza al lavaggio e all'abrasione: dopo 1 giorno il pavimento è calpestabile con precauzione.

La resina asciuga in profondità e raggiunge le massime caratteristiche dopo 7 giorni.

Conservazione del prodotto: a temperature superiori ai 5°C, se utilizzato durante la stagione invernale consigliamo di lasciarlo in un ambiente riscaldato per tre o quattro ore.

Aspetto del prodotto: in fase di applicazione è biancastro acquisterà la sua trasparenza ad essiccazione avvenuta.





Controlliamo di avere tutto

SottoSopra Pavimenti Interni all'acqua garantisce una resa di 10 m² per ogni litro di prodotto e per mano, assicuriamoci di avere la quantità necessaria per il nostro pavimento, onde evitare di dover riprendere il lavoro dopo alcune ore, con il pericolo che possano rimanere dei segni di giuntura.

Una seconda mano può essere applicata tra le 12 e le 72 ore dalla prima applicazione.

Oltre al prodotto avete bisogno di un rullo a pelo raso mohair, quelli normalmente utilizzati per la verniciatura dei parquet, di una spatola o un'assicella piatta per poter miscelare bene il prodotto.

Un rotolo di nastro carta per proteggere i battiscopa, dei guanti, uno straccio che non rilasci peli.

Non indossare maglioni di lana o indumenti nuovi che rilasciano minuscole fibre.

Calcolo del materiale necessario

SottoSopra Pavimenti Interni esiste in confezioni da:
0,750 litri per 7,5 m²,
2 litri per 20 m².

Evitare di effettuare miscelazioni parziali dei componenti,
ove fosse necessario vi rammentiamo che:

ogni 100 ml (pari a 105 g) di prodotto potete resinare 1 m²,
per 105 g di miscela dovete prendere 89 g di Comp. "A" e
16 g di Comp. "B", per pesare usate una bilancia da cucina
con la precisione al grammo.

Non dovete assolutamente usare lo stesso attrezzo per
prelevare il Comp."A" e il Comp."B".

Richiudere bene i contenitori.

Il Comp."B", se utilizzato parzialmente, può essere
riutilizzato nell'arco di 6-7 giorni al massimo.

$$89 \text{ g (comp. A)} + 16 \text{ g (comp. B)} = 105 \text{ g} = 1 \text{ m}^2$$

Preparazione del supporto


1. Pulire, sgrassare e spolverare il supporto.
2. Nel caso di pavimenti in cemento nuovi o rifatti, devono essere stagionati da almeno 2 mesi.
3. La superficie deve presentarsi asciutta ed esente da particelle incoerenti. Qualsiasi materiale friabile deve essere rimosso meccanicamente. Qualsiasi strato non rispondente alle esigenze e qualsiasi contaminazione, come oli, grasso, cere ecc. devono essere eliminati.
4. Applicare una o due mani di SottoSopra Colore per Interni nella tinta da voi scelta, attendere 24 ore prima di applicare SottoSopra Pavimenti interni all'acqua.

Supporti in legno: procedere alla carteggiatura, non applicare nessun sottofondo se si vuole mantenere il legno a vista.



Miscelazione

1. Versare il Comp. “A” e il Comp. “B” nel contenitore.
 2. Miscelare per almeno 5 minuti con una spatola o un’assicella piatta, raschiando bene le pareti e il fondo del contenitore.
 3. Lasciare riposare la miscela per 5 minuti.
 4. Miscelare nuovamente.
 5. Controllate che porte e finestre della stanza siano chiuse onde evitare correnti d’aria e il deposito di polvere sulla resina.
- Se dovete utilizzare più di una latta procederete nello stesso modo. Evitate di preparare più barattoli, ricordate che avete 2 ore a 20°C per poter utilizzare il prodotto dopo avere miscelato i componenti.

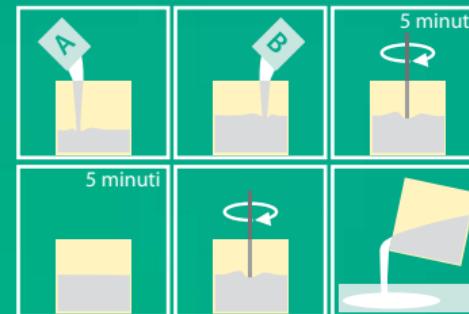

Applicazione

1. Versare la miscela dentro una vaschetta.
2. Appicare SottoSopra Pavimenti Interni servendosi di un rullo a pelo raso o un pennello spalter.
3. Si consiglia di tirare il prodotto nello stesso senso evitando di lasciare accumuli.
4. Per una migliore resistenza si consiglia l'applicazione di 2 mani (applicare la seconda mano dopo 12 ore).

La resina diventerà completamente trasparente ad essiccazione avvenuta.

Tempi

Fuori polvere dopo 3 ore, sopra verniciabile 12 ore, calpestabile con precauzione 24 ore.

I tempi indicati sono sempre calcolati con una temperatura di 20°C e umidità relativa del 55%.

In estate con temperature oltre i 33°C e/o umidità relative elevate l'applicazione del prodotto è sconsigliabile, così come in inverno con locali con temperatura inferiore ai 10°C.

Al ridursi della temperatura ambientale i tempi di essiccazione e vita utile si allungheranno, mentre con temperature elevate i tempi tenderanno ad abbreviarsi.

Uno dei sistemi per prolungare la vita utile del prodotto già miscelato è di mettere il contenitore chiuso nella parte bassa del frigorifero (non nel congelatore), in tal modo la parte di prodotto che non state utilizzando rallenterà la fase di catalizzazione.

Consigli per un buon lavoro

Per ottenere un lavoro professionale potete carteggiare leggermente SottoSopra Colore per Interni, con una carta abrasiva fine (400-600), dopo almeno 24 ore dalla sua applicazione, spolverare con un panno leggermente inumidito e procedere all'applicazione della resina di finitura SottoSopra Pavimenti Interni.

Normalmente sono sufficienti 30 minuti per applicare un litro di resina, fate il vostro lavoro con calma e precisione, evitate accumuli di prodotto che creerebbero degli inestetismi della superficie e tirate il rullo verso di voi.

Non eccedete nella quantità di resina prelevata dalla vaschetta, immergete il vostro rullo e poi fatelo scorrere sulla parte zigrinata della vaschetta o sulla retina per rulli in modo da scaricare l'eccesso di materiale.

Evitare giornate particolarmente calde o molto fredde, cercate di mantenervi su temperature comprese tra i 16 e i 30°C.

È preferibile resinare una stanza in una sola volta, fermandosi sul filo porta, ciò eviterà di evidenziare le riprese del lavoro.

Controllate che il pavimento non abbia risalite di umidità. Appoggiate un foglio di plastica sul pavimento, sigillatelo ai bordi con del nastro adesivo e lasciatelo per 24 ore, se sotto il foglio si creano delle gocce d'acqua non procedete all'applicazione di SottoSopra Pavimenti Interni, è consigliabile applicare solo SottoSopra Colore per Interni che ha una elevata permeabilità al vapore acqueo.

Nei primi 7 giorni evitate di usare detergenti, usate solo un panno bagnato con acqua e ben strizzato.